




Experience Better Living.

Instruction manual

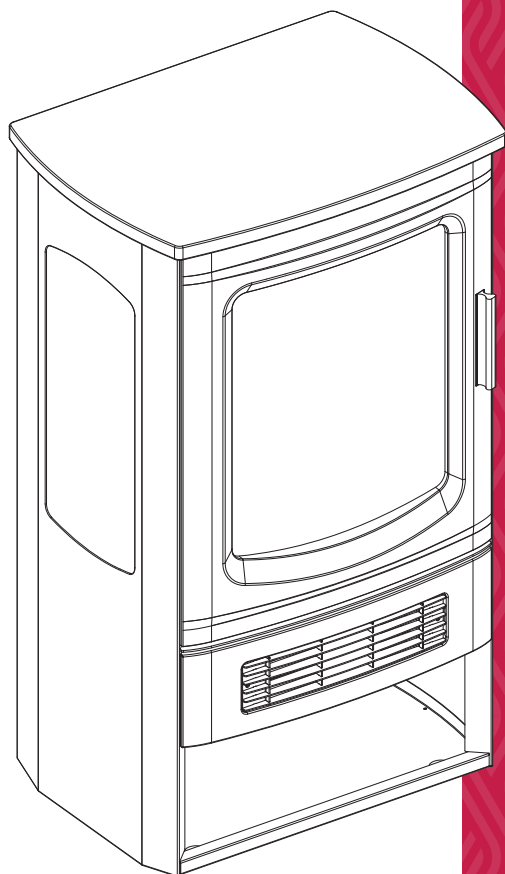

Model:

ORG20-EU



For domestic household use only.

EN



This product complies with all the required European and UK Product Safety, Electromagnetic Compatibility and Environmental Standards. They are fully compliant with the LVD, EMC, RoHS and Eco Design Directives and Regulations.



Nur für den privaten Hausgebrauch.

DE



Dieses Produkt entspricht allen erforderlichen europäischen und britischen Normen für Produktsicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und Umweltschutz. Es entspricht in vollem Umfang den Richtlinien und Verordnungen zu Niederspannungstechnik (LVD), elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV), RoHS und Ökodesign.



Alleen voor huishoudelijk gebruik.

NL



Dit product voldoet aan alle vereiste Europese en Britse normen voor productveiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en milieu. Het voldoet volledig aan de LVD-, EMC-, RoHS- en Eco Design-richtlijnen en -regelgeving.



Pour un usage domestique uniquement.

FR



Ce produit est conforme à toutes les normes européennes et britanniques applicables en matière de sécurité des produits, de compatibilité électromagnétique et d'environnement. Ils sont entièrement conformes aux directives et réglementations LVD, EMC, RoHS et Éco-conception.

Important information



Read these instructions carefully and retain for future reference. Also note the information presented on the appliance. Failure to follow these instructions may cause injury, damage, or invalidate your guarantee.

General Usage Guidelines

- This appliance is intended for normal domestic household use only and must not be used for any other purpose.
- **Do not** use the heater outdoors, near water sources such as baths, showers, or swimming pools, or immediately below a fixed socket outlet or connection box.
- Ensure the appliance is placed on a horizontal and stable surface or securely fixed to the wall, as applicable.
- Unplug the appliance when not in use for extended periods or in the event of a fault.

Overheating and Fire Risks

- **WARNING:** The appliance carries a “**DO NOT COVER**” warning label. Ensure this warning is adhered to at all times.
- **Do not** use the heater to dry laundry or place any material or garments on the appliance, as this could cause overheating and fire risks.
- Keep all combustible materials—such as curtains, drapes, textiles, and furnishings—**at least 1 metre** from the front, sides, rear, and air outlet of the heater, and ensure the appliance is never covered or obstructed to prevent overheating and fire risks or obstruct air circulation around the appliance.
- **Do not** use the heater on deep pile carpets or long-haired rugs.



Electrical Safety

- This appliance must be earthed.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
- Ensure the voltage marked on the heater corresponds to the supply voltage. Use only an alternating current supply (~).
- **Do not** use with extension leads, multi plug adaptors, or automatic controllers such as timers or thermostats that automatically switches on the heat, as these can cause overheating or fire risks.

Caution Around Children and Vulnerable Adults

- Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children aged 3 to 8 years may only switch the appliance on/off if it is installed in its intended position and they have been instructed on safe use. They must not plug in, regulate, clean, or perform maintenance on the appliance.
- Children aged 8 years and above, as well as individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, may use the appliance only under supervision or with proper instruction on safe usage.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Exercise caution, especially around children and vulnerable individuals.
- Do not use this heater in small rooms occupied by individuals unable to leave the room on their own unless constant supervision is provided.

WARNING: BATTERY HAZARD

The remote control for this appliance contains AAA batteries. Keep batteries away from children as ingestion can cause severe injuries. If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.



Caution: No obvious symptoms.

1. Swallowing may lead to serious injury in as little as two hours or death, due to chemical burns and potential perforation of the oesophagus.
2. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body seek immediate medical attention.
3. Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if the compartment is not secure.
4. Batteries must be recycled or disposed of properly. Do not alter, expose to high heat, or damage batteries. Use only specified replacement batteries, ensuring correct polarity, and do not mix battery types or brands. Remove batteries from unused equipment and dispose of them properly according to local regulations.

Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice in your area.

Technical information

Supply	220-240V~ 50Hz
Rated power	2kW
Lighting	LEDs

Heat output

Nominal heat output	P_{Nom}	2kW
Minimum heat output	P_{min}	1kW
Maximum continuous heat output	$P_{\text{max,c}}$	2kW
Electronic room temperature control plus week timer		yes

Power consumption

In standby mode	0,43 W
In network standby	1,47 W


Other control options

Distance control option	yes
Working time limitation	yes




Weight

10.7kg

Dimensions

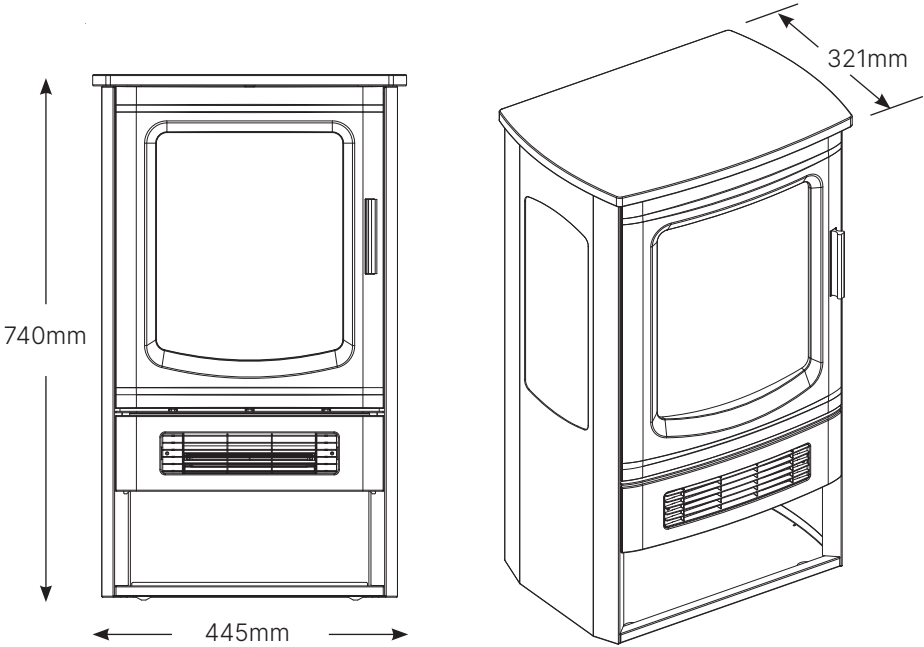

What's in the box

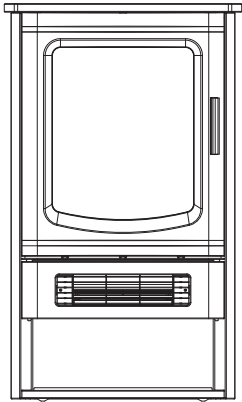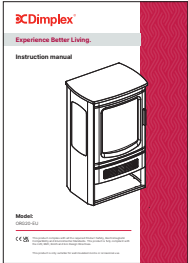Stove 	x1
Remote 	x1
Manual 	x1

Installation

Before you start

1. Remove all items from the packaging and read any warning labels carefully.
2. Before connecting the appliance, check that the supply voltage is the same as that stated on the appliance.
3. Ensure that the appliance is installed on a level surface.

Operation instructions

- The heater can be operated by your smartphone using Glen Dimplex Connect app.
- If your home network is not working, the heater can be operated by the remote control or the manual controls on the back of heater.

Glen Dimplex Connect

To download the app

Download the Glen Dimplex Connect app by searching for it in the App Store or Google Play store.

To register

1. Open the Glen Dimplex Connect app and register with your mobile phone number or a valid email address.
2. If you already have a Glen Dimplex Connect account, select “Log In”. To register a new account, select “Sign Up”.
3. The system will automatically recognise your country. If needed, you can manually select your country from the drop-down box. Enter your mobile phone number or a valid email address and tap “Get Verification Code” to continue.
4. A 6-digit code will be sent to the submitted mobile phone or email address. Enter this code before the one-minute timer expires.
5. Continue to set password to complete the registration.

To add device (Wi-Fi connection)

1. Switch on the heater’s main power switch, then press and hold the  button until Wi-Fi indicator starts to blink.
2. Open the app, either tap “Add Device” on the app’s homepage or the “+” in the upper right corner, to add a new device through the network.
3. Select Small Home Appliances - Electric Fireplace (BLE+Wi-Fi) from the list of options in the app.

4. Choose your Wi-Fi network and enter the password. It is important that your device and the app are connected to the same Wi-Fi network during setup.
5. If the Wi-Fi connection is successful, the heater will now be connected to the app.

NOTE: The device and the app have to use the same Wi-Fi network.

NOTE: The device is only compatible with 2.4GHz Wi-Fi network.

To add device (Wi-Fi + Bluetooth connection)

1. On your mobile device, ensure Bluetooth is switched on.
2. Switch on the heater's main power switch, ensuring the device is in standby mode.
3. Open the app, the device will automatically pop up after a moment. Or, Open the app, either tap "Add Device" on the app's home page or the "+" in the upper right corner, to add a new device through the network.
4. Select the desired device from the list of options.
5. Choose your Wi-Fi network and enter the password. It is important that your device and the App are connected to the same Wi-Fi network during setup.
6. If the Wi-Fi connection is successful, the heater will now be connected to the app.

NOTE: The device and the app have to use the same Wi-Fi network.

NOTE: The device is only compatible with 2.4GHz Wi-Fi network.

Operating the fire

This section describes how to activate your fire using either the app, the manual controls or remote control.

Using the app

NOTE: Maximum working period is 9 hours after the last operation by app.


Switch	Press the “Switch” key to switch the heater and flame effect On/ Off.
Set temperature	Press the + or – key to set the desired temperature, which ranges from 15 to 30°C. The LED display at the heater will display the set temperature accordingly. NOTE: The default set temperature is 20°C.
Heating	Press the “Heating” key to select the desired heating level from H1 (1kW), H2 (2kW) or OFF (no heating). The app and the LED display at the heater will display the heating status accordingly. NOTE: The heater only starts working when the set temperature is higher than the room temperature.
Timer	Press the “Timer” key to select the desired hours, which ranges from 1-9 hours. The LED display at the heater will display the hours accordingly from 1H to 9H. Press the “Cancel” key to cancel the timer.
Settings	Press “Settings” key, then slide Child Lock rightward to open the child lock function and leftward to close it. Press “Settings” key firstly, select Flame and fuel bed colour and click it, then you can select the 3 colours from F01 (amber), F02 (blue) and F03 (amber and blue mixed). The LED display at the heater will display the colour accordingly from F01 to F03. The default colour is F01(amber). Press “Settings”, then select Flame brightness. You can then select the 5 levels flame brightness from FL1, FL2, FL3, FL4 and FL5. The LED display on the heater will display the level of fame brightness accordingly from FL1 to FL5. The default flame brightness is level 5(FL5). Press “Settings” key firstly, select Fuel bed brightness and click it, then you can select the 5 levels fuel bed brightness from CL1, CL2, CL3, CL4 and CL5. The LED display on the heater will

	display the level of fuel bed brightness accordingly from CL1 to CL5. The default fuel bed brightness is level 5 (CL5).
Cloud timer (day or week schedule)	Press “Settings”, then select Cloud Timer. Press the “Add” key to set switch-on time, select switch ON and then click the “Save” to finish the setting of switch-on time. Press the “Add Schedule” key to set switch-off time, select switch OFF and then press “Save” to finish the setting of switch-off time. Repeat the “Add Schedule” operations to set more timing settings. NOTE: Each timing setting has its day, switch-on time and switch-off time. NOTE: Press “Settings”, then select Cloud Timer to view the timing settings. NOTE: Slide the timing settings left to delete them.

Remote control

NOTE: The heater only starts working when the set temperature is higher than the room temperature.

The remote control requires AAA batteries to operate.

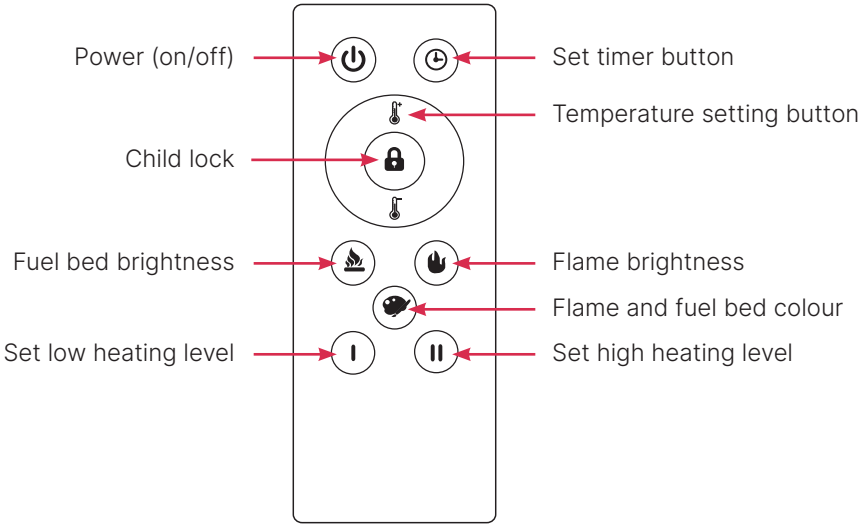

Remote control options

	Standby	Press the button to turn the heater and flame effect on/off.
	Set timer	Press the button to set the heater to run for a period of between 1 hour and 9 hours. The setting can be increased in 1 hour increments by press the button repeatedly. The LED display will show the timer set accordingly from 1H to 9H. If there are no timers set, the LED display will show ---.
	Temperature	Increase the temperature by pressing the + key repeatedly, which ranges from 15 to 30°C. Decrease the temperature by pressing the - key repeatedly, which ranges from 15 to 30°C. NOTE: The default set temperature is 20°C.
	Child lock	Press and hold the button for 5 seconds to open or close the child lock function.
	Fuel bed brightness	Toggle between 5 levels of fuel bed brightness. The LED display shows CL1, CL2, CL3, CL4, CL5. NOTE: The default fuel bed brightness is CL5.
	Flame brightness	Toggle between 5 levels of flame brightness. The LED display shows FL1, FL2, FL3, FL4, FL5. NOTE: The default flame brightness is FL5.
	Flame and fuel bed colour	Toggle between 3 different flame and fuel bed colours .The LED display shows F01 (amber), F02 (blue), F03 (amber and blue mixed). NOTE: The default colour is F01 (amber).
	Set low heating level	Press the button once to activate low heating level (1kW). The LED display will show H1. Press the button twice to turn the heating off.
	Set high heating level	Press the button once to activate high heating level (2kW). The LED display will show H2. Press the button twice to turn the heating off.

Manual switch operations

NOTE: The heater only starts working if the set temperature is higher than the room temperature.

	Wi-Fi indicator with green colour
	Press the button to turn the heater and flame effect on/off. Press and hold the button for 3 seconds to reset Wi-Fi connection. The green Wi-Fi indicator will blink.
	Press the button once to activate low heating level (1kW) with amber colour. Press the button twice to activate high heating level (2kW) with red colour. Press the button a third time to turn the heating off.
	Press the button to toggle between 3 different flame and fuel bed colours. The LED display shows F01 (amber), F02 (blue), F03 (amber and blue mixed). NOTE: The default colour is F01 (amber).
 	Press and hold the two buttons at same time to turn off Wi-Fi (a long beep will sound). Press and hold the two buttons at same time to turn on Wi-Fi (Wi-Fi indicator will blink and a short beep will sound).

Troubleshooting

Symptom	Cause	Corrective action
No heat or light.	Power cord is not plugged in. Socket is faulty.	Check plug is connected to a wall socket and the appliance is turned ON. Check functionality by plugging in a known working device. If faulty, contact a qualified electrician
Light but no heat.	The thermostat is set lower than the room temperature. The thermal safety cut-out has activated.	Increase the set temperature of the thermostat to higher than the room temperature. Ensure nothing is blocking the heater. The appliance should restart.

Additional information

Guarantee

Your product is guaranteed for two years from the date of purchase.

Within this period, we undertake to repair or exchange this product free of charge provided it has been installed and operated in accordance with these instructions.

Your rights under this guarantee are additional to your statutory rights, which in turn are not affected by this guarantee.

Should you require after sales information or assistance with this product or need to purchase spare parts please speak to your retailer, the place of purchase, in the first instance.

Please retain your receipt as proof of purchase.

For further help and support visit www.dimplexfires.com

Model and serial number

Record the model and serial number here. If you need to contact us in future we will ask for this information to identify your appliance:

Model: _____

Serial Number: _____

Recycling



At the end of the electrical products life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.

Patent / patent application

This product and its associated components may be covered by one or more patent applications that have been filed and are currently pending.

Wichtige Informationen



Lesen Sie sich diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie auch die Angaben auf dem Gerät. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Schäden oder zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Allgemeine Hinweise zum Gebrauch

- Dieses Gerät ist nur für den normalen Hausgebrauch bestimmt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Verwenden Sie das Heizgerät **nicht** im Freien, in der Nähe von Wasserquellen wie Badewannen, Duschen oder Schwimmbädern oder unmittelbar unter einer fest installierten Steckdose oder Anschlussdose.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche steht oder gegebenenfalls sicher an einer Wand befestigt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird oder wenn ein Defekt vorliegt.

Überhitzung und Brandgefahr

- **WARNUNG:** Das Gerät ist mit einem Warnsymbol mit der Aufschrift „**NICHT ABDECKEN**“ versehen. Stellen Sie sicher, dass dieser Warnhinweis jederzeit beachtet wird.
- Verwenden Sie das Heizgerät **nicht** zum Trocknen von Wäsche und legen Sie keine Stoffe oder Kleidungsstücke auf das Gerät, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann.
- Halten Sie alle brennbaren Materialien – wie Vorhänge, Gardinen, Textilien und Möbel – **mindestens 1 Meter** von der Vorder- und Rückseite, Seiten sowie dem Luftauslass des Heizgeräts entfernt und stellen Sie sicher, dass das Gerät niemals abgedeckt oder blockiert wird, um eine Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden oder die Luftzirkulation um das Gerät herum zu behindern.
- Verwenden Sie das Heizgerät **nicht** auf hochflorigen Teppichen oder Langflorteppichen.



Elektrische Sicherheit

- Dieses Gerät muss geerdet sein.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Heizgerät angegebene Spannung mit der Versorgungsspannung übereinstimmt. Verwenden Sie ausschließlich Wechselstrom (~).
- Verwenden Sie **keine** Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosenadapter oder automatische Steuerungen wie Zeitschaltuhren oder Thermostate, die die Heizung automatisch einschalten, da dies zu Überhitzung oder Brandgefahr führen kann.

Vorsicht in der Nähe von Kindern und schutzbedürftigen Erwachsenen

- Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen Position installiert ist und sie in die sichere Verwendung eingewiesen wurden. Sie dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder warten.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung in die sichere Bedienung verwenden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen ohne Beaufsichtigung nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist in der Nähe von Kindern und schutzbedürftigen Personen geboten.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, es ist eine ständige Beaufsichtigung gewährleistet.

WARNUNG: GEFAHR DURCH BATTERIEN

Die Fernbedienung für dieses Gerät enthält AAA-Batterien. Halten Sie Batterien von Kindern fern, da das Verschlucken zu schweren Verletzungen führen kann. Wenn eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.



Vorsicht: Keine offensichtlichen Symptome.

1. Verschlucken kann aufgrund von Verätzungen und einer möglichen Perforation der Speiseröhre innerhalb von nur zwei Stunden zu ernststen Verletzungen oder zum Tod führen.
2. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in eine Körperöffnung eingeführt wurden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
3. Überprüfen Sie die Geräte und vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach ordnungsgemäß verschlossen ist, d. h., dass die Schraube festgezogen oder ein sonstiger mechanischer Verschluss geschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist.
4. Batterien müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Batterien nicht verändern, großer Hitze aussetzen oder beschädigen. Verwenden Sie nur die angegebenen Ersatzbatterien, achten Sie auf die richtige Polarität und mischen Sie keine Batterietypen oder -marken. Entfernen Sie die Batterien aus unbenutzten Geräten und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V~ 50 Hz
Nennleistung	2 kW
Beleuchtung	LEDs

Heizleistung

Nennheizleistung	P_{Nom}	2 kW
Mindestheizleistung	P_{min}	1 kW
Maximale kontinuierliche Heizleistung	$P_{\text{max,c}}$	2 kW
Elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochen-Timer		Ja

Stromverbrauch

Im Standby-Modus	0,43 W
Im Netzwerk-Standby-Modus	1,47 W



Weitere Steuerungsoptionen

Optionale Fernsteuerung	Ja
Betriebszeitbegrenzung	Ja

Gewicht


10,7 kg

Abmessungen

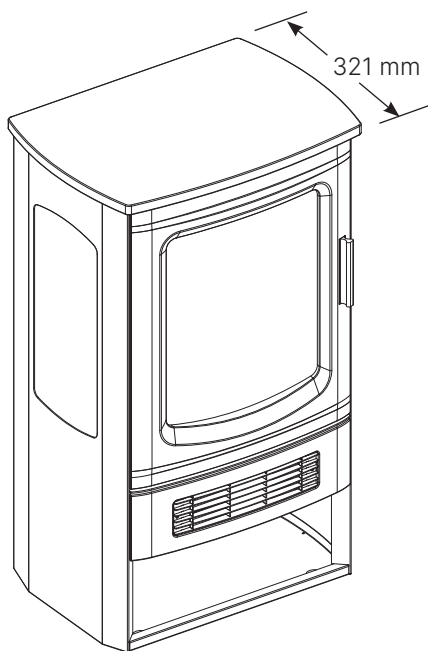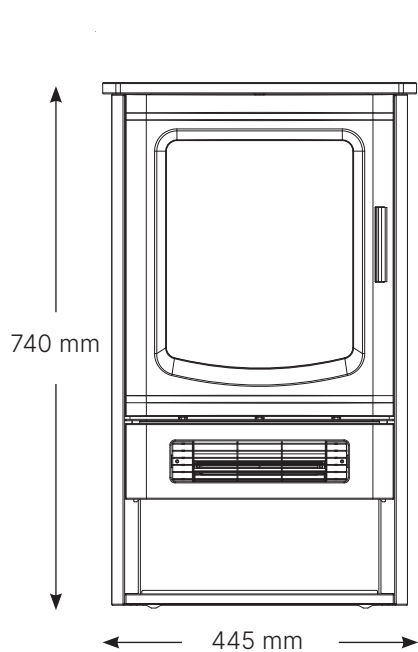


Lieferumfang

Kaminofen

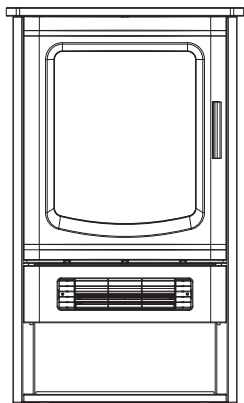


x1

Fernbedienung



x1

Handbuch

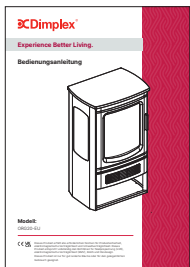

x1

Installation

Vor Beginn

1. Nehmen Sie alle Artikel aus der Verpackung und lesen Sie alle Warnhinweise aufmerksam durch.
2. Prüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die Versorgungsspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche installiert wird.

Bedienungsanleitung

- Das Heizgerät kann über ein Smartphone mit der Glen Dimplex Connect App bedient werden.
- Wenn kein Heimnetzwerk zur Verfügung steht, kann das Heizgerät über die Fernbedienung oder die manuellen Bedienelemente auf der Rückseite des Geräts bedient werden.

Glen Dimplex Connect

So laden Sie die App herunter

Laden Sie die Glen Dimplex Connect App herunter, indem Sie im App Store oder Google Play Store danach suchen.

Registrierung

1. Öffnen Sie die Glen Dimplex Connect App und registrieren Sie sich mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder einer gültigen E-Mail-Adresse.
2. Wenn Sie bereits ein Glen Dimplex Connect-Konto besitzen, wählen Sie „Ein vorhandenes Konto verwenden“. Um ein neues Konto zu registrieren, wählen Sie „Erstellen eines neuen Kontos“.
3. Die App erkennt Ihr Land automatisch. Bei Bedarf können Sie Ihr Land manuell aus dem Drop-down-Menü auswählen. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer oder eine gültige E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Verifizierungscode abrufen“, um fortzufahren.
4. Ein 6-stelliger Code wird an die angegebene Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse gesendet. Geben Sie diesen Code ein, bevor der einminütige Timer abläuft.
5. Fahren Sie mit dem Festlegen des Passworts fort, um die Registrierung abzuschließen.

Gerät hinzufügen (WLAN-Verbindung)

1. Schalten Sie den Hauptschalter des Heizgeräts ein und halten Sie dann die Taste  gedrückt, bis die WLAN-Anzeige beginnt, zu blinken.
2. Öffnen Sie die App und tippen Sie entweder auf „Gerät hinzufügen“ auf der Startseite der App oder auf das „+“ in der oberen rechten Ecke, um ein neues Gerät über das Netzwerk hinzuzufügen.
3. Wählen Sie „Kleines Haushaltsgerät – Elektrischer Kamin (BLE+Wi-Fi)“ aus der Liste in der App.
4. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Es ist wichtig, dass Ihr Gerät und die App während der Einrichtung mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
5. Wenn die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ist das Heizgerät nun mit der App verbunden.

HINWEIS: Gerät und App müssen dasselbe WLAN-Netzwerk verwenden.

HINWEIS: Das Gerät ist nur mit 2,4-GHz-WLAN-Netzwerken kompatibel.

Gerät hinzufügen (WLAN- und Bluetooth-Verbindung)

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.
2. Schalten Sie den Hauptschalter des Heizgeräts ein und stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.
3. Öffnen Sie die App, das Gerät erscheint nach kurzer Zeit automatisch. Oder öffnen Sie die App und tippen Sie entweder auf „Gerät hinzufügen“ auf der Startseite der App oder auf das „+“ in der oberen rechten Ecke, um ein neues Gerät über das Netzwerk hinzuzufügen.
4. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus.
5. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Es ist wichtig, dass Ihr Gerät und die App während der Einrichtung mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
6. Wenn die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ist das Heizgerät nun mit der App verbunden.

HINWEIS: Gerät und App müssen dasselbe WLAN-Netzwerk verwenden.

HINWEIS: Das Gerät ist nur mit 2,4-GHz-WLAN-Netzwerken kompatibel.

Betrieb des elektrischen Kamins

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Ihren Kamin entweder über die App, die manuellen Bedienelemente oder die Fernbedienung aktivieren.

Verwendung der App

HINWEIS: Die maximale Betriebsdauer beträgt 9 Stunden nach der letzten Bedienung durch die App.


Ein/Aus	Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste, um das Heizgerät und den Flammeneffekt ein- oder auszuschalten.
Temperatur einstellen	Drücken Sie die Tasten + oder –, um die gewünschte Temperatur im Bereich von 15 °C bis 30 °C einzustellen. Die LED-Anzeige am Heizgerät zeigt die eingestellte Temperatur entsprechend an. HINWEIS: Die voreingestellte Temperatur beträgt 20 °C.
Heizung	Drücken Sie die Taste „Heizung“, um die gewünschte Heizstufe auszuwählen: H1 (1 kW), H2 (2 kW) oder AUS (keine Heizung). Die App und das LED-Display am Heizgerät zeigen den Heizstatus entsprechend an. HINWEIS: Das Heizgerät schaltet sich nur ein, wenn die eingestellte Temperatur höher ist als die Raumtemperatur.
Zeitschaltuhr	Drücken Sie die Taste „Timer“, um die gewünschte Stundenzahl auszuwählen (1–9 Stunden). Das LED-Display am Heizgerät zeigt die Stunden entsprechend von 1H bis 9H an. Drücken Sie die Taste „Abbrechen“, um den Timer abzubrechen.
Einstellungen	Drücken Sie die Taste „Einstellungen“ und schieben Sie dann den Schieberegler für die Kindersicherung nach rechts, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren, und nach links, um sie zu deaktivieren. Drücken Sie zuerst die Taste „Einstellungen“, wählen Sie „Flammen- und Glutbettfarbe“ aus und klicken Sie darauf. Anschließend können Sie eine der 3 Farben auswählen: F01 (Gelb), F02 (Blau) und F03 (Gelb und Blau gemischt). Das LED-Display am Heizgerät zeigt die Farbe entsprechend von F01 bis F03 an. Die Standardfarbe ist F01 (Gelb). Drücken Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie dann „Flammenhelligkeit“. Anschließend können Sie die Flammenhelligkeit in 5 Stufen auswählen: FL1, FL2, FL3, FL4 und FL5. Die LED-Anzeige am Heizgerät zeigt die Stufe der Flammenhelligkeit entsprechend von FL1 bis FL5 an. Die Standardhelligkeit der Flamme ist auf Stufe 5 (FL5) eingestellt. Drücken Sie zuerst die Taste „Einstellungen“, wählen Sie dann „Glutbetthelligkeit“ aus und klicken Sie darauf. Anschließend können Sie zwischen den 5 Helligkeitsstufen CL1, CL2, CL3, CL4 und

	CL5 wählen. Das LED-Display am Heizgerät zeigt die Helligkeit des Glutbetts entsprechend von CL1 bis CL5 an. Die Standardhelligkeit des Glutbetts ist Stufe 5 (CL5).
Cloud-Timer (Tages- oder Wochenplan)	Drücken Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie dann „Cloud-Timer“ aus. Drücken Sie die Taste „Hinzufügen“, um die Einschaltzeit einzustellen, wählen Sie EIN und klicken Sie dann auf „Speichern“, um die Einstellung der Einschaltzeit abzuschließen. Drücken Sie die Taste „Zeitplan hinzufügen“, um die Ausschaltzeit einzustellen, wählen Sie AUS und drücken Sie dann auf „Speichern“, um die Einstellung der Ausschaltzeit abzuschließen. Wiederholen Sie die Schritte unter „Zeitplan hinzufügen“, um weitere Zeiteinstellungen vorzunehmen. HINWEIS: Jede Zeiteinstellung hat ihren eigenen Tag, ihre eigene Einschaltzeit und ihre eigene Ausschaltzeit. HINWEIS: Drücken Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie dann „Cloud-Timer“ aus, um die Zeiteinstellungen anzuzeigen. HINWEIS: Schieben Sie die Zeiteinstellungen nach links, um sie zu löschen.

Fernbedienung

HINWEIS: Das Heizgerät schaltet sich nur ein, wenn die eingestellte Temperatur höher ist als die Raumtemperatur.

Die Fernbedienung benötigt AAA-Batterien für den Betrieb.

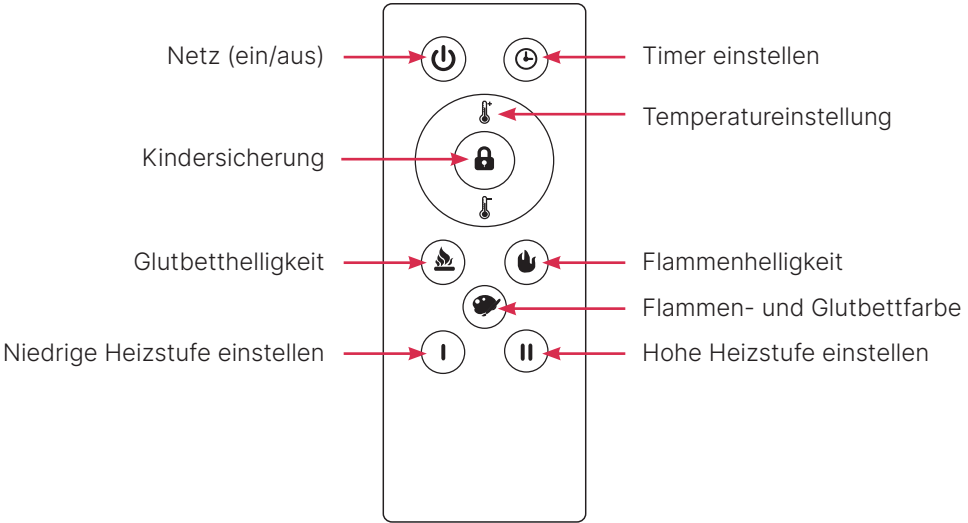

Fernbedienungsoptionen

	Standby	Drücken Sie die Taste, um das Heizgerät und den Flammeneffekt ein- und auszuschalten.
	Timer einstellen	Drücken Sie die Taste, um das Heizgerät für einen Zeitraum zwischen 1 Stunde und 9 Stunden zu betreiben. Die Einstellung kann durch wiederholtes Drücken der Taste in Schritten zu einer Stunde erhöht werden. Das LED-Display zeigt den entsprechend eingestellten Timer von 1H bis 9H an. Wenn keine Timer eingestellt sind, zeigt das LED-Display „---“ an.
	Temperatur	Erhöhen Sie die Temperatur durch wiederholtes Drücken der +-Taste; der Bereich liegt zwischen 15 °C und 30 °C. Verringern Sie die Temperatur durch wiederholtes Drücken der Taste „-“ (einstellbarer Bereich von 15 °C bis 30 °C). HINWEIS: Die voreingestellte Temperatur beträgt 20 °C.
	Kindersicherung	Zum Ein- und Ausschalten der Kindersicherung die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.
	Glutbetthelligkeit	Zwischen 5 Helligkeitsstufen des Glutbetts umschalten. Im LED-Display wird CL1, CL2, CL3, CL4, CL5 angezeigt. HINWEIS: Die Standardhelligkeit des Glutbetts beträgt CL5.
	Flammenhelligkeit	Zwischen 5 Helligkeitsstufen der Flamme umschalten. Im LED-Display wird FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 angezeigt. HINWEIS: Die Standardhelligkeit der Flamme ist auf FL5 eingestellt.
	Flammen- und Glutbettfarbe	Wechseln Sie zwischen 3 verschiedenen Flammen- und Glutbettfarben. Die LED-Anzeige zeigt F01 (Gelb), F02 (Blau), F03 (Gelb und Blau gemischt). HINWEIS: Die Standardfarbe ist F01 (Gelb).
	Niedrige Heizstufe einstellen	Drücken Sie die Taste einmal, um die niedrige Heizstufe (1 kW) zu aktivieren. Im LED-Display wird H1 angezeigt. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Heizung auszuschalten.
	Hohe Heizstufe einstellen	Drücken Sie einmal die Taste, um die hohe Heizstufe (2 kW) zu aktivieren. Im LED-Display wird H2 angezeigt. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Heizung auszuschalten.

Manuelle Bedienung

HINWEIS: Das Heizgerät schaltet sich nur ein, wenn die eingestellte Temperatur höher ist als die Raumtemperatur.

	Grüne WLAN-Anzeige
	Drücken Sie die Taste, um das Heizgerät und den Flammeneffekt ein- und auszuschalten. Zum Zurücksetzen der WLAN-Verbindung die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die grüne WLAN-Anzeige blinkt.
	Drücken Sie die Taste einmal, um die niedrige Heizstufe (1 kW) in Gelb zu aktivieren. Drücken Sie zweimal die Taste, um die hohe Heizstufe (2 kW) in Rot zu aktivieren. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Heizung auszuschalten.
	Drücken Sie die Taste, um zwischen 3 verschiedenen Flammen- und Glutbettfarben umzuschalten. Die LED-Anzeige zeigt F01 (Gelb), F02 (Blau), F03 (Gelb und Blau gemischt). HINWEIS: Die Standardfarbe ist F01 (Gelb).
 	Halten Sie die beiden Tasten gleichzeitig gedrückt, um das WLAN auszuschalten (ein langer Piepton ertönt). Halten Sie die beiden Tasten gleichzeitig gedrückt, um das WLAN einzuschalten (die WLAN-Anzeige blinkt und ein kurzer Piepton ertönt).

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnahme
Keine Wärme oder Licht.	Netzkabel ist nicht angeschlossen. Steckdose ist defekt.	Prüfen Sie, ob der Stecker an eine Netzsteckdose angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist. Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose, indem Sie ein Gerät anschließen, von dem Sie wissen, dass es funktioniert. Verständigen Sie bei einer fehlerhaften Steckdose einen qualifizierten Elektriker.
Licht, aber keine Wärme.	Der Thermostat ist niedriger eingestellt als die Raumtemperatur. Die thermische Sicherheitsabschaltung wurde aktiviert.	Erhöhen Sie die eingestellte Temperatur des Thermostats auf einen Wert, der über der Raumtemperatur liegt. Stellen Sie sicher, dass nichts das Heizgerät blockiert. Das Gerät sollte neu starten.

Zusatzinformationen

Garantie

Für Ihr Produkt wird eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum gewährt.

Innerhalb dieser Frist verpflichten wir uns, dieses Produkt kostenlos zu reparieren oder umzutauschen, sofern es entsprechend dieser Anleitung installiert und betrieben wurde.

Ihre Ansprüche im Rahmen dieser Garantie gelten zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten, die durch diese Garantie selbst nicht berührt werden.

Sollten Sie nach dem Kauf dieses Produkts Informationen oder Unterstützung benötigen oder Ersatzteile erwerben wollen, wenden Sie sich bitte in erster Linie an Ihren Händler, bei dem Sie es gekauft haben.

Verwahren Sie bitte den Kaufbeleg als Kaufnachweis.

Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie unter www.dimplexfires.com

Modell und Seriennummer

Tragen Sie hier das Modell und die Seriennummer ein. Wenn Sie uns in Zukunft kontaktieren müssen, werden wir Sie um diese Informationen bitten, um Ihr Gerät identifizieren zu können:

Modell: _____

Seriennummer: _____

Recycling



Am Ende der Nutzungsdauer darf das Elektrogerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie das Gerät, sofern entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recyclingmöglichkeiten in Ihrem Land.

Patent/Patentanmeldung

Dieses Produkt und die dazugehörigen Komponenten sind möglicherweise durch eine oder mehrere eingereichte und derzeit anhängige Patentanmeldungen geschützt.

Belangrijke informatie



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Let ook op de informatie op het apparaat. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade, of kan uw garantie ongeldig maken.

Algemene gebruiksaanwijzingen

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- Gebruik de haard **niet** buitenshuis, in de buurt van waterbronnen zoals baden, douches of zwembaden, of direct onder een vast stopcontact of aansluitdoos.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een horizontale, stabiele ondergrond staat of, indien van toepassing, stevig aan de wand is bevestigd.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of in geval van een storing.

Oververhitting en brandgevaar

- **WAARSCHUWING:** Op het apparaat bevindt zich een waarschuwingslabel met de tekst '**DO NOT COVER**' (niet afdekken). Zorg ervoor dat deze waarschuwing te allen tijde wordt nageleefd.
- Gebruik de haard **niet** om wasgoed te drogen en leg geen materialen of kledingstukken op het apparaat, omdat dit oververhitting en brandgevaar kan veroorzaken.
- Houd alle brandbare materialen, zoals gordijnen, vitrages, textiel en meubels, **op minimaal 1 meter** afstand van de voorzijde, zijkanten, achterzijde en luchtuitlaat van de haard. Zorg ervoor dat het apparaat nooit wordt afgedekt of geblokkeerd, om oververhitting en brandgevaar te voorkomen en de luchtcirculatie rond het apparaat niet te belemmeren.
- Gebruik de haard **niet** op hoogpolige tapijten of langharige vloerkleden.



Elektrische veiligheid

- Dit apparaat moet worden geaard.
- Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.
- Zorg ervoor dat de op de haard aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Gebruik uitsluitend wisselstroom (~).
- Gebruik **geen** verlengsnoeren, verdeelstekkers of automatische regelaars zoals timers of thermostaten die de haard automatisch inschakelen, aangezien deze oververhitting of brandgevaar kunnen veroorzaken.

Voorzichtig in de buurt van kinderen en kwetsbare volwassenen

- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de bedoelde gebruikspositie is geïnstalleerd en zij instructies hebben gekregen over veilig gebruik. Zij mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het apparaat niet bedienen, reinigen of onderhouden.
- Kinderen van 8 jaar en ouder, evenals personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of nadat zij de juiste instructies voor veilig gebruik hebben gekregen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra voorzichtig, vooral in de buurt van kinderen en kwetsbare personen.
- Gebruik deze haard niet in kleine ruimten waar zich personen bevinden die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.

WAARSCHUWING: BATTERIJGEVAAR

De afstandsbediening van dit apparaat bevat AAA-batterijen. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen, omdat inslikken ernstig letsel kan veroorzaken. Roep onmiddellijk medische hulp in als een batterij is ingeslikt.



Let op: geen duidelijke symptomen.

1. Inslikken kan al binnen twee uur leiden tot ernstig letsel of overlijden als gevolg van chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm.
2. Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
3. Controleer apparaten en zorg ervoor dat het batterijvak goed is afgesloten, bijvoorbeeld dat de schroef of andere mechanische sluiting is vastgedraaid. Gebruik het apparaat niet als het batterijvak niet goed is afgesloten.
4. Batterijen moeten op de juiste wijze worden gerecycled of afgevoerd. Wijzig batterijen niet, stel ze niet bloot aan hoge temperaturen en beschadig ze niet. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven vervangingsbatterijen, let op de juiste polariteit en meng geen verschillende soorten of merken batterijen. Verwijder batterijen uit apparatuur die niet wordt gebruikt en voer ze volgens de lokale voorschriften af.

Neem contact op met uw gemeente of verkoper voor recyclingadvies in uw regio.

Technische informatie

Voeding	220-240V~ 50Hz
Nominaal vermogen	2 kW
Verlichting	Led's

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte	P_{Nom}	2 kW
Minimale warmteafgifte	P_{min}	1 kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{\text{max,c}}$	2 kW
Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer		Ja

Stroomverbruik

In stand-bymodus	0,43 W
In netwerkstand-by	1,47 W



Overige bedieningsopties

Optie voor bediening op afstand	Ja
Begrenzing van de gebruiksduur	Ja




Gewicht

10,7 kg

Afmetingen

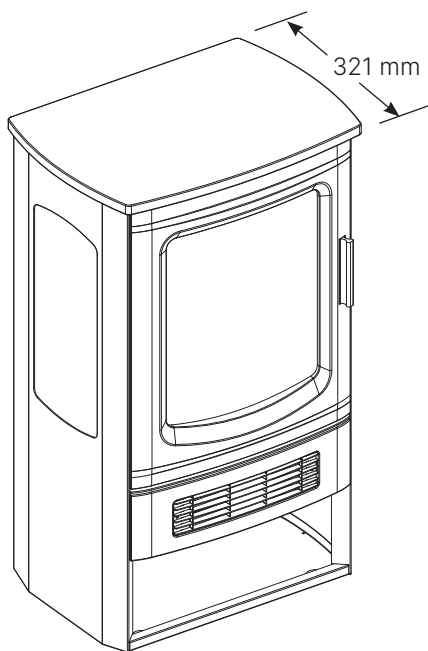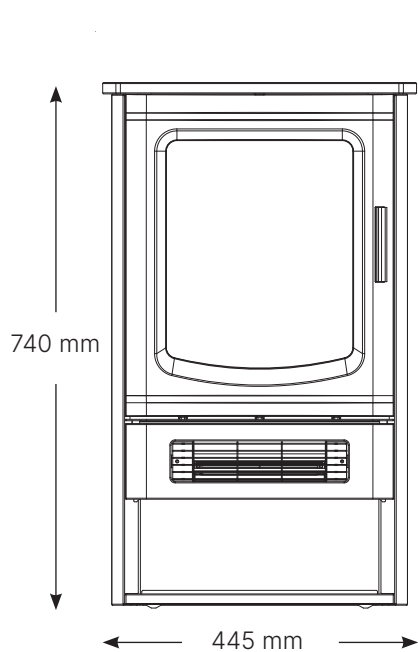

Inhoud van de verpakking

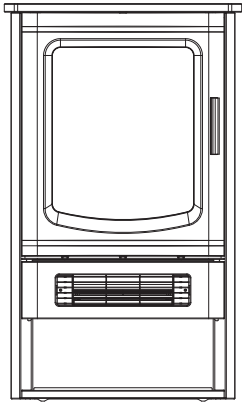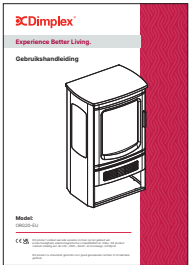Haard 	x1
Afstandsbediening 	x1
Handleiding 	x1

Installatie

Voordat u begint

1. Haal alle onderdelen uit de verpakking en lees eventuele waarschuwingslabels zorgvuldig door.
2. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat is vermeld.
3. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond wordt geïnstalleerd.

Bedieningsinstructies

- De haard kan via uw smartphone worden bediend met de Glen Dimplex Connect-app.
- Als uw thuisnetwerk niet werkt, kan de haard worden bediend met de afstandsbediening of met de handmatige bedieningsknoppen aan de achterzijde van de haard.

Glen Dimplex Connect

De app downloaden

Download de Glen Dimplex Connect-app door deze op te zoeken in de App Store of Google Play Store.

Registreren

1. Open de Glen Dimplex Connect-app en registreer u met uw mobiele telefoonnummer of een geldig e-mailadres.
2. Als u al een Glen Dimplex Connect-account hebt, selecteert u 'Inloggen'. Selecteer 'Aanmelden' om een nieuw account te registreren.
3. Het systeem herkent automatisch uw land. Indien nodig kunt u uw land handmatig selecteren in het keuzemenu. Voer uw mobiele telefoonnummer of een geldig e-mailadres in en tik op 'Verificatiecode ophalen' om door te gaan.
4. Er wordt een 6-cijferige code verzonden naar het opgegeven mobiele telefoonnummer of e-mailadres. Voer deze code in voordat de timer van één minuut afloopt.
5. Stel vervolgens een wachtwoord in om de registratie te voltooien.

Een apparaat toevoegen (wifi-verbinding)

1. Schakel de hoofdschakelaar van de haard in en houd vervolgens de knop  ingedrukt totdat de wifi-indicator begint te knippen.
2. Open de app en tik op 'Apparaat toevoegen' op de startpagina van de app of op '+' in de rechterbovenhoek om via het netwerk een nieuw apparaat toe te voegen.

3. Selecteer 'Kleine huishoudelijke apparaten - Elektrische haard (BLE+Wi-Fi)' in de lijst met opties in de app.
4. Kies uw wifi-netwerk en voer het wachtwoord in. Het is belangrijk dat uw apparaat en de app tijdens de installatie met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden.
5. Als de wifi-verbinding tot stand is gebracht, is de haard verbonden met de app.
OPMERKING: Het apparaat en de app moeten hetzelfde wifi-netwerk gebruiken.
OPMERKING: Het apparaat is alleen compatibel met een 2,4GHz-wifi-netwerk.

Apparaat toevoegen (wifi- en bluetoothverbinding)

1. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.
2. Schakel de hoofdschakelaar van de haard in en zorg ervoor dat het apparaat in stand-bymodus staat.
3. Open de app. Het apparaat verschijnt na enkele ogenblikken automatisch. Of open de app en tik op 'Apparaat toevoegen' op de startpagina van de app of op '+' in de rechterbovenhoek om via het netwerk een nieuw apparaat toe te voegen.
4. Selecteer het gewenste apparaat in de lijst met opties.
5. Kies uw wifi-netwerk en voer het wachtwoord in. Het is belangrijk dat uw apparaat en de app tijdens de installatie met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden.
6. Als de wifi-verbinding tot stand is gebracht, is de haard verbonden met de app.
OPMERKING: Het apparaat en de app moeten hetzelfde wifi-netwerk gebruiken.
OPMERKING: Het apparaat is alleen compatibel met een 2,4GHz-wifi-netwerk.

Bediening van de haard

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de haard activeert met de app, de handmatige bediening of de afstandsbediening.

De app gebruiken

OPMERKING: De maximale gebruiksduur is 9 uur na de laatste bediening via de app.


Schakelaar	Druk op de toets 'Schakelaar' om de haard en het vlammeffect in of uit te schakelen.
Temperatuur instellen	Druk op de toets + of – om de gewenste temperatuur in te stellen, van 15 tot 30 °C. Het led-display op de haard geeft de ingestelde temperatuur weer. OPMERKING: De standaard ingestelde temperatuur is 20 °C.
Verwarming	Druk op de toets 'Verwarming' om het gewenste verwarmingsniveau te selecteren: H1 (1 kW), H2 (2 kW) of UIT (geen verwarming). De app en het led-display op de haard geven de verwarmingsstatus weer. OPMERKING: De haard begint pas te verwarmen wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur.
Timer	Druk op de toets 'Timer' om het gewenste aantal uren te selecteren, van 1 tot 9 uur. Het led-display op de haard geeft het aantal uren weer van 1H tot 9H. Druk op de toets 'Annuleren' om de timer te annuleren.
Instellingen	Druk op de toets 'Instellingen' en schuif 'Kinderslot' naar rechts om de kinderslotfunctie in te schakelen en naar links om deze uit te schakelen. Druk eerst op de toets 'Instellingen', selecteer 'Kleur vlam en gloeibed' en tik hierop. Vervolgens kunt u kiezen uit 3 kleuren: F01 (amber), F02 (blauw) en F03 (amber en blauw gemengd). Het led-display op de haard geeft de kleur weer van F01 tot F03. De standaardkleur is F01 (amber). Druk op 'Instellingen' en selecteer vervolgens 'Vlamhelderheid'. U kunt kiezen uit 5 niveaus voor de helderheid van de vlam: FL1, FL2, FL3, FL4 en FL5. Het led-display op de haard geeft het niveau van de vlamhelderheid weer van FL1 tot FL5. De standaardhelderheid van de vlam is niveau 5 (FL5). Druk eerst op de toets 'Instellingen', selecteer 'Gloeibed helderheid' en tik hierop. Vervolgens kunt u kiezen uit 5 niveaus voor de helderheid van het gloeibed: CL1, CL2, CL3, CL4 en CL5.

	Het led-display op de haard geeft het niveau van de helderheid van het gloeibed weer van CL1 tot CL5. De standaardhelderheid van het gloeibed is niveau 5 (CL5).
Cloudtimer (dag- of wekschema)	Druk op 'Instellingen' en selecteer vervolgens 'Cloud-timer'. Druk op de toets 'Toevoegen' om de inschakeltijd in te stellen, selecteer 'Inschakelen' en tik vervolgens op 'Opslaan' om de instelling van de inschakeltijd te voltooien. Druk op de toets 'Schema toevoegen' om de uitschakeltijd in te stellen, selecteer 'Uitschakelen' en druk vervolgens op 'Opslaan' om de instelling van de uitschakeltijd te voltooien. Herhaal de stappen onder 'Schema toevoegen' om meer tijdsinstellingen in te stellen. OPMERKING: Elke tijdsinstelling heeft een dag, inschakeltijd en uitschakeltijd. OPMERKING: Druk op 'Instellingen' en selecteer vervolgens 'Cloud-timer' om de tijdsinstellingen te bekijken. OPMERKING: Schuif de tijdsinstellingen naar links om ze te verwijderen.

Afstandsbediening

OPMERKING: De haard begint pas te verwarmen wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur.

De afstandsbediening werkt op AAA-batterijen.

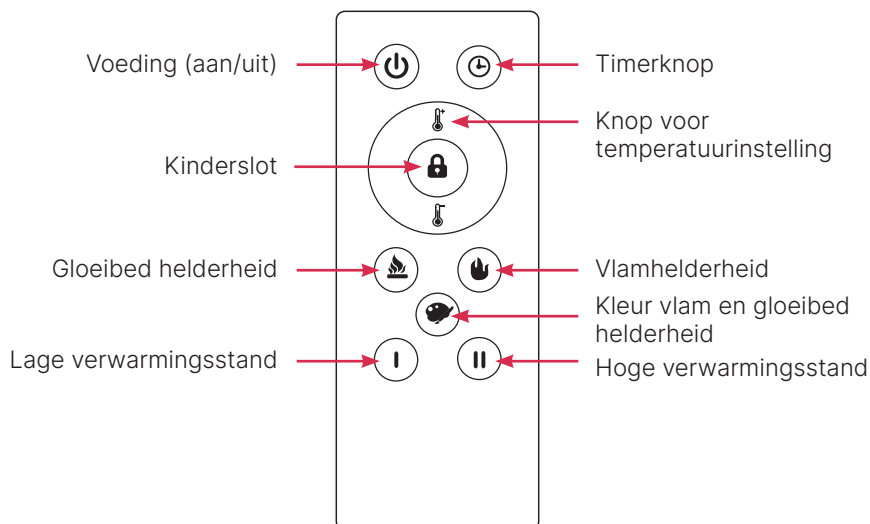

Opties voor afstandsbediening

	Stand-by	Druk op de knop om de haard en het vlammeffect in of uit te schakelen.
	Timer instellen	Druk op de knop om de haard in te stellen voor een gebruiksduur van 1 tot 9 uur. De instelling kan in stappen van 1 uur worden verhoogd door herhaaldelijk op de knop te drukken. Het led-display toont de ingestelde timer van 1H tot 9H. Als er geen timer is ingesteld, toont het led-display ---.
	Temperatuur	Verhoog de temperatuur door herhaaldelijk op de toets + te drukken. Het bereik loopt van 15 tot 30 °C. Verlaag de temperatuur door herhaaldelijk op de toets – te drukken. Het bereik loopt van 15 tot 30 °C. OPMERKING: De standaard ingestelde temperatuur is 20 °C.
	Kinderslot	Houd de knop 5 seconden ingedrukt om het kinderslot in of uit te schakelen.
	Gloeibed helderheid	Schakel tussen 5 niveaus voor de helderheid van het gloeibed. Op het led-display worden CL1, CL2, CL3, CL4, CL5 weergegeven. OPMERKING: De standaard helderheid van het gloeibed is CL5.
	Vlamhelderheid	Schakel tussen 5 niveaus voor de helderheid van de vlam. Op het led-display worden de waarden FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 weergegeven. OPMERKING: De standaard helderheid van de vlam is FL5.
	Kleur vlam en gloeibed	Schakel tussen drie verschillende vlam- en gloeibedkleuren. Het led-display toont F01 (amber), F02 (blauw), F03 (amber en blauw gemengd). OPMERKING: De standaardkleur is F01 (amber).
	Lage verwarmingsstand	Druk één keer op de knop om de lage verwarmingsstand (1 kW) te activeren. Het led-display toont H1. Druk twee keer op de knop om de verwarming uit te schakelen.
	Hoge verwarmingsstand	Druk één keer op de knop om de hoge verwarmingsstand (2 kW) te activeren. Het led-display toont H2. Druk twee keer op de knop om de verwarming uit te schakelen.

Handmatige bediening

OPMERKING: De haard begint alleen te verwarmen als de ingestelde temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur.

	Wifi-indicator met groene kleur
	Druk op de knop om de haard en het vlammeffect in of uit te schakelen. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de wifi-verbinding te resetten. De groene wifi-indicator knippert.
	Druk één keer op de knop om de lage verwarmingsstand (1 kW) te activeren; de indicator brandt amber. Druk twee keer op de knop om de hoge verwarmingsstand (2 kW) te activeren; de indicator brandt rood. Druk een derde keer op de knop om de verwarming uit te schakelen.
	Druk op de knop om te schakelen tussen drie verschillende kleuren voor de vlam en het gloeibed. Het lid-display toont F01 (amber), F02 (blauw), F03 (amber en blauw gemengd) OPMERKING: De standaardkleur is F01 (amber).
 	Houd de twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt om wifi uit te schakelen (er klinkt een lange pieptoon). Houd de twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt om wifi in te schakelen (de wifi-indicator knippert en er klinkt een korte pieptoon).

Probleemoplossing

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Geen warmte of licht.	Het netsnoer is niet aangesloten. Het stopcontact is defect.	Controleer of de stekker in een stopcontact zit en of het apparaat is ingeschakeld. Controleer de werking door een apparaat aan te sluiten waarvan u weet dat het werkt. Neem bij een defect contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Licht, maar geen warmte.	De thermostaat is lager ingesteld dan de kamertemperatuur. De thermische beveiliging is geactiveerd.	Verhoog de ingestelde temperatuur van de thermostaat tot boven de kamertemperatuur. Zorg ervoor dat niets de haard blokkeert. Het apparaat zou opnieuw moeten starten.

Extra informatie

Garantie

Uw product heeft twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum.

Binnen deze periode verbinden wij ons ertoe dit product gratis te repareren of om te ruilen, op voorwaarde dat het is geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met deze instructies.

Uw rechten op grond van deze garantie vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten, die op hun beurt niet door deze garantie worden beïnvloed.

Als u informatie of hulp na verkoop nodig heeft met betrekking tot dit product, of als u reserveonderdelen wilt kopen, neem dan in eerste instantie contact op met uw dealer of het verkooppunt.

Bewaar uw kassabon als aankoopbewijs.

Ga voor verdere hulp en ondersteuning naar www.dimplexfires.com.

Model en serienummer

Noteer hier het model en het serienummer. Mocht u in de toekomst contact met ons opnemen, dan vragen wij u om deze informatie ter identificatie van uw apparaat:

Model: _____

Serienummer: _____

Recycling



Aan het einde van de levensduur van elektrische producten mogen deze niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle het product bij een daartoe bestemd inzamelpunt. Neem contact op met uw gemeente of verkoper voor advies over recycling in uw land.

Octrooi/octrooiaanvraag

Dit product en de bijbehorende onderdelen kunnen onder een of meer octrooiaanvragen vallen die zijn ingediend en momenteel in behandeling zijn.

Informations importantes



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les soigneusement pour pouvoir les consulter ultérieurement. Veuillez également prendre connaissance des informations présentes sur l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures, des dommages ou peut annuler la garantie.

Consignes d'utilisation générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique normal uniquement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- **Ne pas** utiliser l'appareil de chauffage en extérieur, à proximité de sources d'eau telles que des baignoires, des douches ou des piscines, ni directement sous une prise de courant fixe ou un boîtier de connexion.
- S'assurer que l'appareil est placé sur une surface horizontale et stable ou solidement fixé au mur, le cas échéant.
- Débrancher l'appareil en cas d'inutilisation prolongée ou en cas de panne.

Risques de surchauffe et d'incendie

- **AVERTISSEMENT** : l'appareil porte l'avertissement « **NE PAS COUVRIR** ». Il est primordial de respecter cet avertissement à tout moment.
- **Ne pas** utiliser l'appareil de chauffage pour sécher le linge, ni placer de matériau ou de vêtement sur l'appareil, car cela pourrait entraîner des risques de surchauffe et d'incendie.
- Maintenir tous les matériaux combustibles, tels que les rideaux, les tentures, les textiles et les meubles, à **au moins 1 mètre** de l'avant, des côtés, de l'arrière et de la sortie d'air de l'appareil de chauffage, et veiller à ce que l'appareil ne soit jamais couvert ou obstrué pour éviter les risques de surchauffe et d'incendie ou d'obstruer la circulation de l'air autour de l'appareil.
- **Ne pas** utiliser l'appareil de chauffage sur un tapis ou de la moquette à poils longs.



Sécurité électrique

- Cet appareil doit être mis à la terre.
- L'appareil doit être placé de manière à pouvoir accéder à la prise.
- Vérifier que le voltage affiché sur l'appareil de chauffage correspond à la tension d'alimentation. Utiliser uniquement une alimentation en courant alternatif (~).
- **Ne pas** utiliser avec des rallonges électriques, des multiprises ou des dispositifs de commande automatiques tels que des minuteries ou des thermostats qui activent automatiquement le chauffage, car cela pourrait entraîner un risque de surchauffe ou d'incendie.

Précautions à prendre en présence d'enfants et de personnes vulnérables

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf sous surveillance continue.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne peuvent allumer/éteindre l'appareil que s'il est installé dans sa position prévue et s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité. Ils ne doivent pas brancher, régler, nettoyer ou effectuer l'entretien de l'appareil.
- Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ne peuvent utiliser l'appareil que sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions appropriées sur son utilisation en toute sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Faire preuve de prudence, en particulier à proximité des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par leurs propres moyens, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

AVERTISSEMENT : DANGER LIÉ AUX PILES

La télécommande de cet appareil fonctionne avec des piles AAA. Tenir les piles hors de portée des enfants, car leur ingestion peut provoquer des blessures graves. En cas d'ingestion d'une pile, consulter immédiatement un médecin.



Attention : aucun symptôme apparent.

1. L'ingestion peut entraîner de graves lésions en seulement deux heures, voire la mort, en raison de brûlures chimiques et d'une éventuelle perforation de l'œsophage.
2. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou introduites dans n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
3. Examinez les appareils et assurez-vous que le compartiment à piles est correctement fixé, par exemple que la vis ou une autre fixation mécanique est bien serrée. Ne pas utiliser si le compartiment n'est pas sécurisé.
4. Les piles doivent être recyclées ou jetées de manière appropriée. Ne pas modifier, exposer à une chaleur élevée, ni endommager les piles. Utiliser uniquement les piles de rechange spécifiées, en assurant une polarité correcte, et ne pas mélanger les types ou les marques de piles. Retirez les piles des équipements inutilisés et jetez-les correctement, conformément aux réglementations locales.

Veuillez consulter votre autorité locale ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage dans votre région.

Informations techniques

Alimentation	220-240 V~ 50 Hz
Puissance nominale	2 kW
Éclairage	LED

Puissance calorifique

Puissance calorifique nominale	P_{nom}	2 kW
Puissance calorifique minimale	P_{min}	1 kW
Puissance calorifique continue maximale	$P_{\text{max,c}}$	2 kW
Contrôle électronique de la température de la pièce et temporisateur hebdomadaire		Oui

Consommation électrique

En mode veille	0,43 W
En veille réseau	1,47 W


Autres options de commande

Option de commande à distance	Oui
Limitation de la durée de fonctionnement	Oui

Poids


10,7 kg

Dimensions

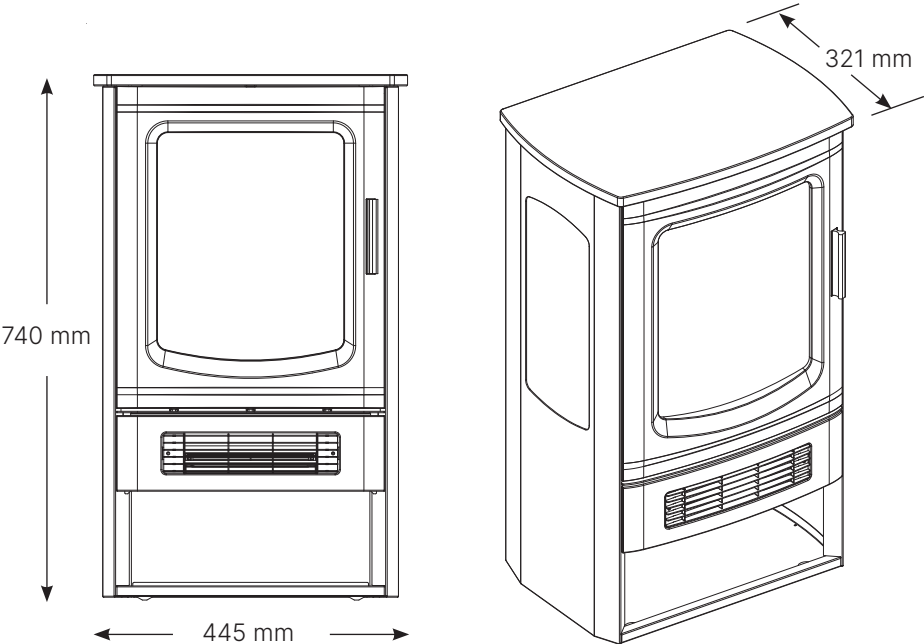


Contenu de la boîte

Poêle

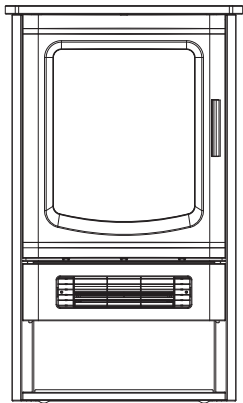


x1

Télécommande



x1

Manuel

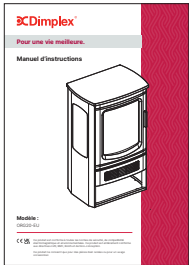

x1

Installation

Avant de commencer

1. Retirer tous les éléments de l'emballage et lire attentivement les étiquettes d'avertissement.
2. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension d'alimentation est la même que celle indiquée sur celui-ci.
3. Il est nécessaire de veiller à ce que l'appareil soit installé sur une surface plane et de niveau.

Instructions de fonctionnement

- Le chauffage peut être commandé depuis votre smartphone à l'aide de l'application Glen Dimplex Connect.
- Si votre réseau domestique ne fonctionne pas, le chauffage peut être commandé par la télécommande ou par les commandes manuelles situées à l'arrière du chauffage.

Glen Dimplex Connect

Pour télécharger l'application

Téléchargez l'application Glen Dimplex Connect en la recherchant sur App Store ou Google Play Store.

Pour s'inscrire

1. Ouvrez l'application Glen Dimplex Connect et inscrivez-vous avec votre numéro de téléphone portable ou une adresse e-mail valide.
2. Si vous avez déjà un compte Glen Dimplex Connect, sélectionnez « Se connecter ». Pour créer un nouveau compte, sélectionnez « S'inscrire ».
3. Le système reconnaîtra automatiquement votre pays. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner manuellement votre pays dans la liste déroulante. Saisissez votre numéro de téléphone portable ou une adresse e-mail valide et appuyez sur « Obtenir le code de vérification » pour continuer.
4. Un code à 6 chiffres sera envoyé au numéro de téléphone portable ou à l'adresse e-mail que vous avez indiqués. Saisissez ce code avant que le minuteur d'une minute n'expire.
5. Continuez à définir le mot de passe pour terminer l'inscription.

Pour ajouter un appareil (connexion Wi-Fi)

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation principal du chauffage, puis maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi se mette à clignoter.
2. Ouvrez l'application, appuyez sur « Ajouter un appareil » sur la page d'accueil de l'application ou sur le signe « + » dans le coin supérieur droit, pour ajouter un nouvel appareil sur le réseau.
3. Sélectionnez Petits appareils électroménagers - Foyer électrique (BLE+Wi-Fi) dans la liste des options de l'application.

4. Choisissez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe. Il est important que votre appareil et l'application soient connectés au même réseau Wi-Fi lors de la configuration.
5. Si la connexion Wi-Fi est réussie, le chauffage sera connecté à l'application.

REMARQUE : L'appareil et l'application doivent utiliser le même réseau Wi-Fi.

REMARQUE : L'appareil est uniquement compatible avec un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.

Pour ajouter un appareil (connexion Wi-Fi + Bluetooth)

1. Sur votre appareil mobile, assurez-vous que Bluetooth est activé.
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation principal du chauffage, en vous assurant que l'appareil est en mode veille.
3. Ouvrez l'application, l'appareil s'affichera automatiquement après un instant. Ou, ouvrez l'application, appuyez sur « Ajouter un appareil » sur la page d'accueil de l'application ou sur le signe « + » dans le coin supérieur droit, pour ajouter un nouvel appareil sur le réseau.
4. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste d'options.
5. Choisissez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe. Il est important que votre appareil et l'application soient connectés au même réseau Wi-Fi lors de la configuration.
6. Si la connexion Wi-Fi est réussie, le chauffage sera connecté à l'application.

REMARQUE : L'appareil et l'application doivent utiliser le même réseau Wi-Fi.

REMARQUE : L'appareil est uniquement compatible avec un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.

Fonctionnement du foyer

Cette section décrit comment activer votre foyer à l'aide de l'application, des commandes manuelles ou de la télécommande.

Utilisation de l'application

REMARQUE : La période de fonctionnement maximale est de 9 heures après la dernière opération effectuée depuis l'application.


Interrupteur	Appuyez sur la touche « Interrupteur » pour allumer/éteindre le chauffage et l'effet de flamme.
Régler la température	Appuyez sur la touche + ou – pour régler la température souhaitée, entre 15 et 30 °C. L'écran LED du chauffage affichera la température réglée en conséquence. REMARQUE : La température de consigne par défaut est de 20 °C.
Chauffage	Appuyez sur la touche « Chauffage » pour sélectionner le niveau de chauffage souhaité parmi H1 (1 kW), H2 (2 kW) ou OFF (pas de chauffage). L'application et l'écran LED du chauffage affichent l'état de chauffage en conséquence. REMARQUE : Le chauffage ne se met en marche que lorsque la température réglée est supérieure à la température ambiante.
Minuterie	Appuyez sur la touche « Minuteur » pour sélectionner le nombre d'heures souhaité, entre 1 et 9 heures. L'écran LED du chauffage affichera les heures correspondantes, de 1H à 9H. Appuyez sur la touche « Annuler » pour annuler la minuterie.
Paramètres	Appuyez sur la touche « Paramètres », puis faites glisser Sécurité enfant vers la droite pour activer la fonction de sécurité enfant et vers la gauche pour la désactiver. Appuyez d'abord sur la touche « Paramètres », sélectionnez Couleur de la flamme et du lit de combustible et cliquez dessus. Vous pouvez alors sélectionner les 3 couleurs parmi F01 (ambre), F02 (bleu) et F03 (mélange ambre et bleu). L'écran LED du chauffage affichera la couleur correspondante de F01 à F03. La couleur par défaut est F01 (ambre). Appuyez sur « Paramètres », puis sélectionnez Luminosité de la flamme. Vous pouvez alors sélectionner les 5 niveaux de luminosité de la flamme, de FL1 à FL5. L'écran LED du chauffage affichera le niveau de luminosité de la flamme, de FL1 à FL5. La luminosité de la flamme par défaut est le niveau 5 (FL5). Appuyez d'abord sur la touche « Paramètres », sélectionnez « Luminosité du lit de combustible » et cliquez dessus. Vous pouvez alors sélectionner les 5 niveaux de luminosité du lit de combustible : CL1, CL2, CL3, CL4 et CL5. L'écran LED du

	chauffage affichera le niveau de luminosité du lit de combustible correspondant, de CL1 à CL5. La luminosité par défaut du lit de combustible est le niveau 5 (CL5).
Minuteur cloud (programmation journalière ou hebdomadaire)	Appuyez sur « Paramètres », puis sélectionnez Minuteur cloud. Appuyez sur la touche « Ajouter » pour régler l'heure de mise en marche, sélectionnez MARCHE, puis cliquez sur « Enregistrer » pour terminer le réglage. Appuyez sur la touche « Ajouter une programmation » pour régler l'heure d'arrêt, sélectionnez ARRÊT, puis appuyez sur « Enregistrer » pour terminer le réglage. Répétez les opérations « Ajouter une programmation » pour définir d'autres réglages de minuterie. REMARQUE : Chaque réglage de minuterie a son propre jour, sa propre heure de mise en marche et sa propre heure d'arrêt. REMARQUE : Appuyez sur « Paramètres », puis sélectionnez Minuteur cloud pour afficher les réglages de la minuterie. REMARQUE : Faites glisser les réglages de la minuterie vers la gauche pour les supprimer.

Télécommande

REMARQUE : Le chauffage ne se met en marche que lorsque la température de consigne est supérieure à la température ambiante.

La télécommande nécessite des piles AAA pour fonctionner.

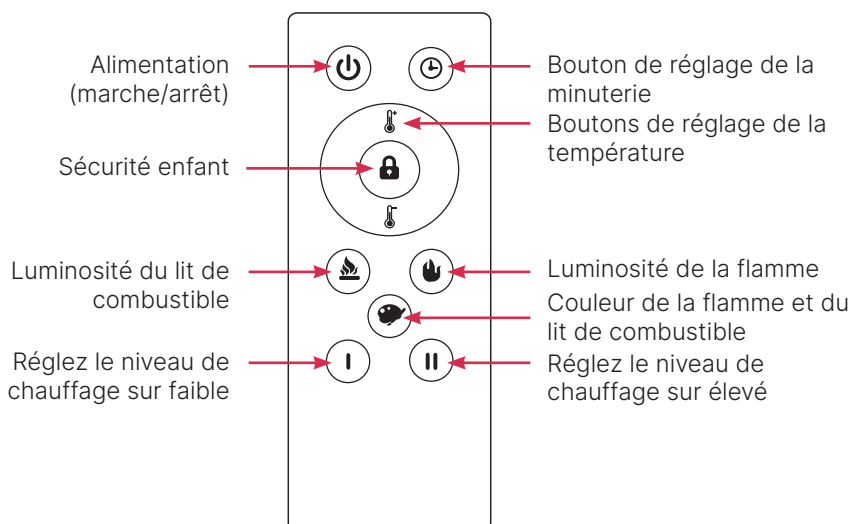

Options de la télécommande

	Veille	Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre le chauffage et l'effet de flamme.
	Régler la minuterie	Appuyez sur le bouton pour régler le chauffage afin qu'il fonctionne pendant une période de 1 à 9 heures. La durée peut être augmentée par paliers d'une heure en appuyant plusieurs fois sur le bouton. L'écran LED affichera la minuterie réglée en conséquence, de 1H à 9H. Si aucune minuterie n'est réglée, l'écran LED affiche ---.
	Température	Augmentez la température en appuyant plusieurs fois sur la touche +, dans une plage de 15 à 30 °C. Diminuez la température en appuyant plusieurs fois sur la touche -, dans une plage de 15 à 30 °C. REMARQUE : La température de consigne par défaut est de 20 °C.
	Sécurité enfant	Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction de sécurité enfant.
	Luminosité du lit de combustible	Basculez entre les 5 niveaux de luminosité du lit de combustible. L'écran LED affiche CL1, CL2, CL3, CL4, CL5. REMARQUE : La luminosité par défaut du lit de combustible est CL5.
	Luminosité de la flamme	Basculez entre les 5 niveaux de luminosité de la flamme. L'écran LED affiche FL1, FL2, FL3, FL4, FL5. REMARQUE : La luminosité par défaut de la flamme est FL5.
	Couleur de la flamme et du lit de combustible	Basculez entre 3 couleurs différentes de flamme et de lit de combustible. L'écran LED affiche F01 (ambre), F02 (bleu), F03 (mélange ambre et bleu). REMARQUE : La couleur par défaut est F01 (ambre).
	Réglez le niveau de chauffage sur faible	Appuyez une fois sur le bouton pour activer le niveau de chauffage faible (1 kW). L'écran LED affichera H1. Appuyez deux fois sur le bouton pour éteindre le chauffage.
	Réglez le niveau de chauffage sur élevé	Appuyez une fois sur le bouton pour activer le niveau de chauffage élevé (2 kW). L'écran LED affichera H2. Appuyez deux fois sur le bouton pour éteindre le chauffage.

Opérations manuelles de l'interrupteur

REMARQUE : Le chauffage ne se met en marche que si la température de consigne est supérieure à la température ambiante.

	Voyant Wi-Fi vert
	Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre le chauffage et l'effet de flamme. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser la connexion Wi-Fi. Le voyant Wi-Fi vert clignote.
	Appuyez une fois sur le bouton pour activer le niveau de chauffage faible (1 kW) ; le voyant s'allume en ambre. Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le niveau de chauffage élevé (2 kW) ; le voyant s'allume en rouge. Appuyez une troisième fois sur le bouton pour éteindre le chauffage.
	Appuyez sur le bouton pour basculer entre 3 couleurs différentes de flamme et de lit de combustible. L'écran LED affiche F01 (ambre), F02 (bleu), F03 (mélange ambre et bleu). REMARQUE : La couleur par défaut est F01 (ambre).
 	Maintenez les deux boutons enfoncés en même temps pour désactiver le Wi-Fi (un long bip retentit). Maintenez les deux boutons enfoncés en même temps pour activer le Wi-Fi (le voyant Wi-Fi clignote et un bip court retentit).

Dépannage

Symptôme	Cause	Action corrective
Pas de chaleur ni de lumière.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. La prise est défectueuse.	Vérifiez que la fiche est branchée sur une prise murale et que l'appareil est allumé. Vérifiez le fonctionnement en branchant un appareil qui fonctionne. En cas de panne, contactez un électricien qualifié.
Lumière mais pas de chaleur.	Le thermostat est réglé à une température inférieure à celle de la pièce. La sécurité thermique s'est activée.	Réglez le thermostat à une température supérieure à celle de la pièce. Veillez à ce que rien n'obstrue le chauffage. L'appareil devrait redémarrer.

Informations supplémentaires

Garantie

Votre produit est garanti pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Pendant cette période, nous nous engageons à réparer ou à échanger gratuitement ce produit, à condition qu'il ait été installé et utilisé conformément à ces instructions.

Les droits que vous confère la présente garantie s'ajoutent à vos droits légaux, qui ne sont pas affectés par la présente garantie.

Si vous avez besoin d'informations ou d'une assistance après-vente pour ce produit ou si vous devez acheter des pièces de rechange, adressez-vous en premier lieu au revendeur, c'est-à-dire au lieu d'achat.

Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat.

Pour plus d'aide et d'assistance, consultez le site www.dimplexfires.com

Modèle et numéro de série

Indiquez le modèle et le numéro de série ci-dessous. Si vous venez à nous contacter à l'avenir, nous vous demanderons de nous communiquer ces informations afin d'identifier votre appareil :

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Recyclage



À la fin de leur durée de vie, les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Recyclez l'appareil dans des endroits prévus à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage dans votre pays.

Brevet / Demande de brevet

Ce produit et ses composants associés peuvent être couverts par une ou plusieurs demandes de brevet déposées et actuellement en cours d'examen.



© Dimplex Consumer Products

Glen Dimplex Benelux BV

Saturnus 8, 8448 CC Heerenveen, Nederland

Telephone: +31 (0) 513 656 500

Email: support@glendimplex.com

www.dimplexfires.com

© Dimplex Consumer Products. All rights reserved. Material contained in this publication may not be reproduced in whole or in part, without prior permission in writing of Dimplex Consumer Products.